



Télécommande Nice FLO4R-S

Mode d'emploi

MAGIFER


Programmation depuis la télécommande

- 1) Placez-vous à portée de la barrière avec votre télécommande.
- 2) Appuyez sur le bouton de la nouvelle télécommande 5 secondes.
- 3) Sur votre ancienne télécommande, appuyez 3 fois 1 seconde sur le même bouton avec un intervalle d'1 seconde entre chaque pression.
- 4) Appuyez 1 seconde sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande



Programmation depuis les récepteurs


Programmation depuis la centrale A6F ou A700F

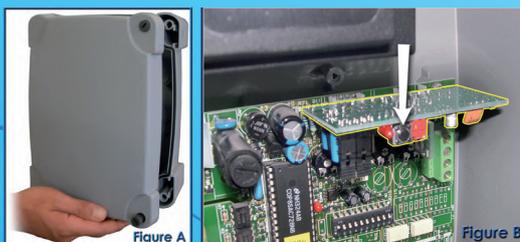

- 1) Ouvrez votre boîtier centrale A6F ou A700F (voir figure A).
- 2) Dans la centrale appuyez sur le bouton du récepteur, un petit signal rouge s'allume (voire figure B).
- 3) Appuyez sur le premier bouton de votre télécommande jusqu'à ce que le signal rouge de la centrale s'éteigne.
- 4) Une fois le signal éteint, relâchez le bouton de la télécommande pendant 2 secondes et appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.
- 5) Le signal rouge clignote 3 fois. Tout est prêt.

Programmation depuis un moteur coulissant

- 1) Ouvrez votre boîtier antenne (voir figure A)
- 2) Dans le boîtier appuyez sur le bouton du récepteur, un petit signal rouge s'allume (voire figure B).
- 3) Appuyez sur le premier bouton de votre télécommande jusqu'à ce que le signal rouge de la centrale s'éteigne.
- 4) Une fois le signal éteint, relâchez le bouton de la télécommande pendant 2 secondes et appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.
- 5) Le signal rouge clignote 3 fois. Tout est prêt.

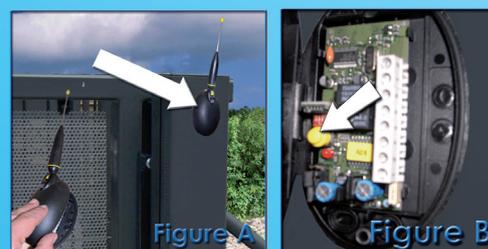

Remplacement de la pile

Quand la pile est épuisée, la portée et la luminosité de la LED sont sensiblement réduites. Le fonctionnement régulier est rétabli en remplaçant la pile et en respectant la polarité (voir figure A et B).

En cas de vol ou de perte, ouvrez votre centrale, appuyez et laissez enfoncer le bouton du récepteur, le signal rouge s'allume. Attendez que le signal clignote. Relâchez le bouton juste après le 3ème clignotement. Attendez quelques secondes et dès que le signal s'allume de nouveau, appuyez sur le bouton du récepteur. Le signal clignote 3 fois rapidement. Cela signifie que tout est effacé.

